Détecteur d’inondation sans fil (WS8)

Le détecteur d’inondation est spécialement conçu pour détecter tout dépassement du niveau d'eau susceptible d'endommager vos biens.

- **Alimentation**
  Le détecteur d'inondation est alimenté par 4 piles AAA alcalines. Les piles ont une durée de vie minimale de 3 ans.
  Le détecteur d'inondation surveille également le niveau des piles et peut informer la centrale lorsque les piles sont faibles.

- **Signal de supervision**
  Lorsque le détecteur d'inondation est en mode de fonctionnement normal, il lance régulièrement un autotest en transmettant un signal de surveillance toutes les 30 à 50 minutes.
  Si la centrale d’alarme ne reçoit pas les signaux de surveillance du détecteur d’inondation, un message d'erreur est généré par la centrale.

- **Mise en service du détecteur**
  Pour installer votre nouveau détecteur, vous devez le configurer via vos Belgacom e-Services.
  - Comment ajouter un accessoire à votre compte Home Control ?
  - Voyez aussi le manuel de démarrage Home Control

- **MONTAGE DU DÉTECTEUR D'INONDATION**
  La base possède deux prédécoupes à l’emplacement du passage des vis de fixation. Pour monter le détecteur :
  I. Retirez les vis pour séparer le capot supérieur de la base.
  II. Percez les orifices prédécoupes de la base.
  III. En utilisant comme gabarit les 2 deux orifices percés, forez les deux trous dans la surface de montage (mur, meuble…).
  IV. Insérez les chevilles si le montage est effectué dans du plâtre ou de la brique.

V. Vissez le détecteur d'inondation au mur.
VI. Placez le couvercle sur la base et fermez le au moyen des deux vis.
VII. Trouvez le support en plastique pour la sonde et retirez la protection de la bande adhésive.
VIII. Placez la sonde dans le support en plastique et appuyez fermement sur celui-ci à l'endroit désiré.

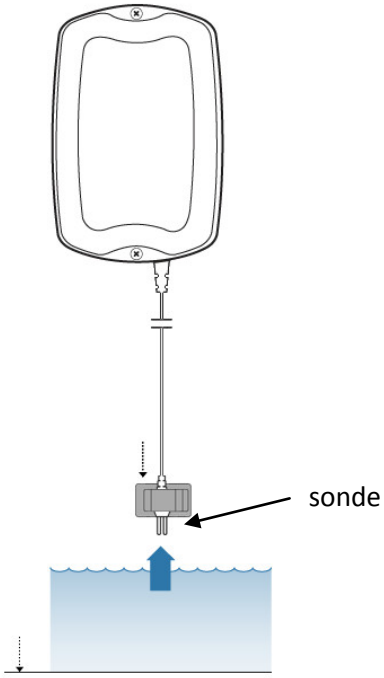

- **UTILISATION NORMALE**

Montez le détecteur d'inondation sur le mur. Descendez la sonde au niveau du sol ou à la hauteur souhaitée de détection du niveau d'eau.

- Lorsque les contacts de la sonde entrent en contact avec l'eau, le détecteur d'inondation envoie un signal d'alarme à la centrale.
- Si les contacts de la sonde restent en contact avec de l'eau durant plus de 2 minutes, le détecteur d'inondation envoie de nouveau un signal d'alarme à la centrale.
- Le détecteur d'inondation envoie au total 2 signaux d'alarme à la centrale pour chaque incident. Il entre ensuite en mode veille.

<REMARQUE>

☞ Une fois que les contacts de la sonde ne sont plus en contact avec l'eau, le détecteur d'inondation envoie un signal de « retour à la normale » à la centrale. Lors du remplacement de la pile, après avoir enlevé celle-ci, appuyez deux fois sur le bouton « apprentissage » avant d'insérer la nouvelle pile